
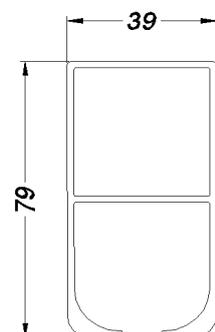
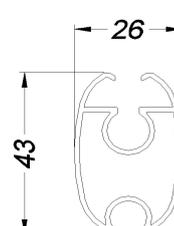
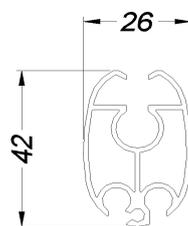
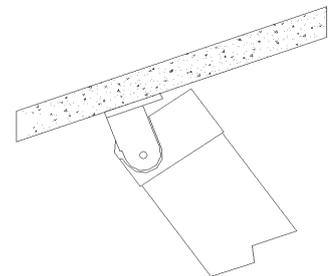
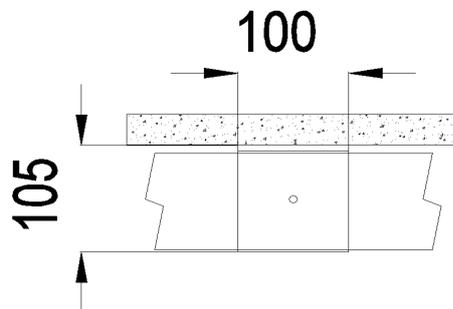
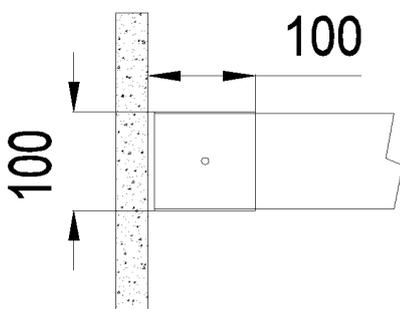


 BT Group ITALIAN OUTDOOR	Documento	Descrizione	Rev.	Data emissione
	2006 / 057	ISTRUZIONI INSTALLAZIONE MODELLO ANDALUCIA	B	7 novembre 2006

ANDALUCIA

ISTRUZIONI INSTALLAZIONE TENDA

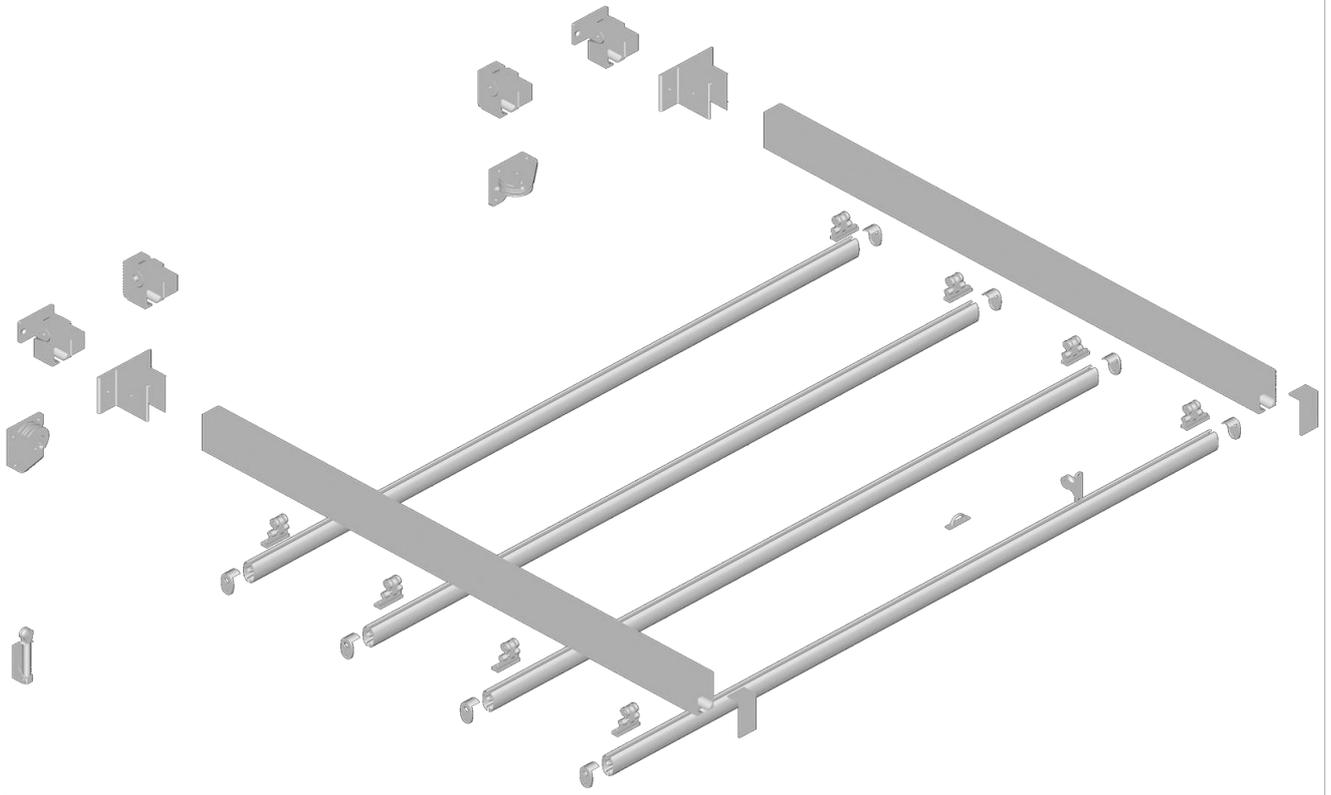


	Documento	Descrizione	Rev.	Data emissione
	2006 / 057	ISTRUZIONI INSTALLAZIONE MODELLO ANDALUCIA	B	7 novembre 2006

1) - Messa in opera del modello ANDALUCIA

Scegliere il tipo di supporto (A,B,C) più idoneo, da porre agli estremi delle guide, in base all'alloggiamento della struttura. Installare i supporti delle guide (A,B,C), a parete o soffitto, tramite le viti 6x50 e i tasselli (1,1), da usarsi su calcestruzzo, legno e materiali da costruzione pieni con buone caratteristiche meccaniche. In caso di fissaggi su murature vuote si consiglia l'utilizzo di ancorante chimico tipo: Hilti HIT-HY 20 o Fischer FIP C 700 (o equivalenti).

N.B. La scelta del tipo di tassello più idoneo o l'eventuale ancorante chimico devono essere valutati sul posto in base al tipo di muratura che si presenta. Si deve tenere conto di numerose varianti quali: stato di conservazione, consistenza, compattezza, aspetto superficiale. Per ulteriori informazioni attenersi alle informazioni tecniche fornite dai produttori di sistemi di fissaggio.

Non usare tasselli e viti con caratteristiche inferiori a quelle indicate.

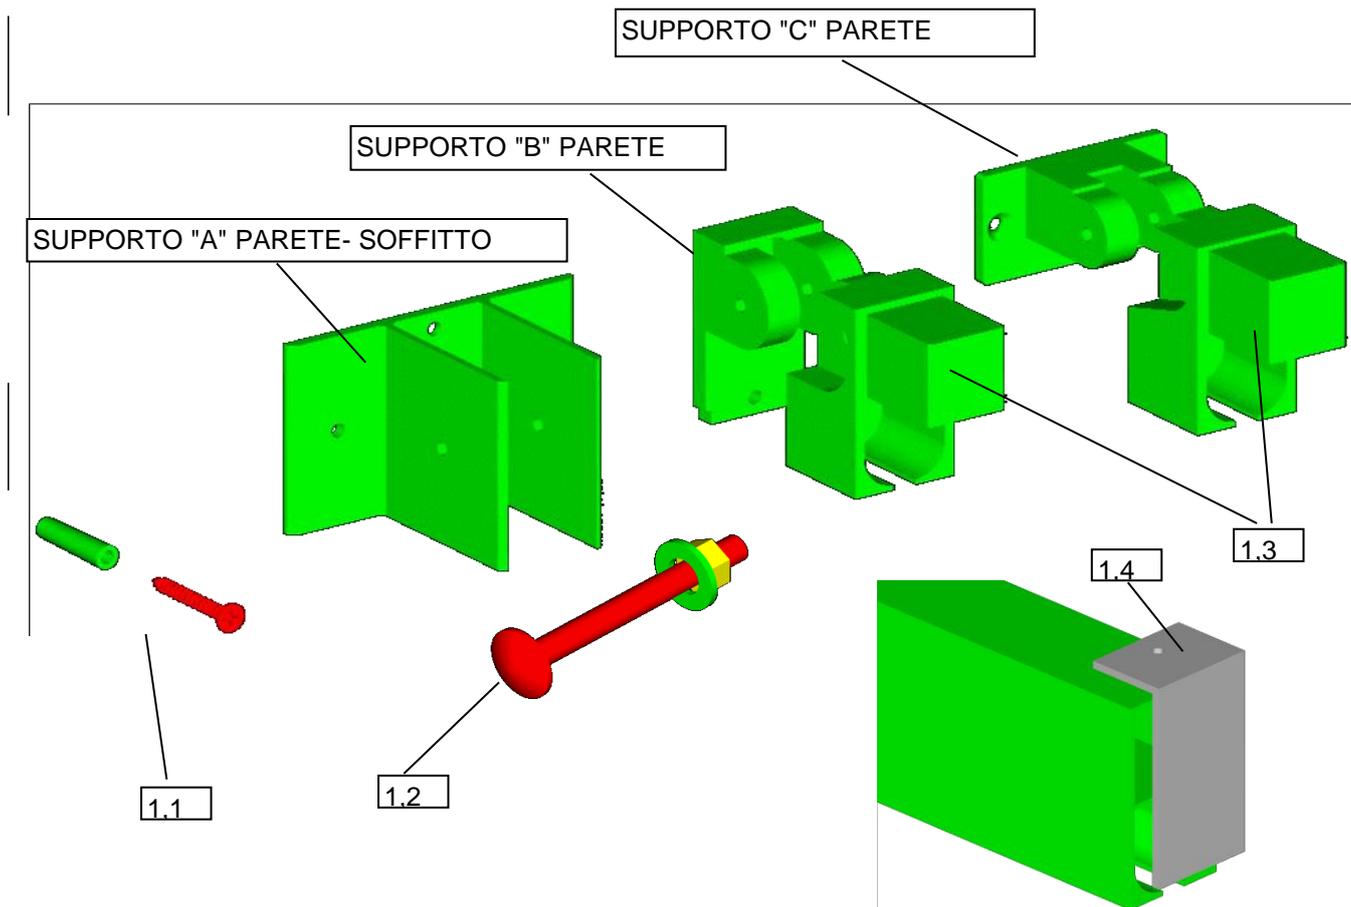

Installazione delle guide.

Impegnare il supporto "A" alle guide con la vite M6x60 parzialmente filettata con testa quadra bombata, dado esagonale M6 e rondella (1,2).

Impegnare i supporti "B,C" alle guide tramite rivetti (1,3).


Se l'estremità delle guide rimangono aperte applicare i tappi angolari impegnandoli tramite rivetto (1,4).

N.B. Lasciare un estremo libero delle guide per permettere l'infilaggio dei carrelli del telo. Per i supporti "B" e "C" vi è la possibilità di smontare parzialmente, la parte inferiore, per l'infilaggio del telo.

	Documento	Descrizione	Rev.	Data emissione
	2006 / 057	ISTRUZIONI INSTALLAZIONE MODELLO ANDALUCIA	B	7 novembre 2006

2) - Installazione del telo.

Inserire il telo da un estremo delle guide, facendo scorrere i carrelli nelle apposite camere. Prestare attenzione a orientare correttamente il telo, con il lato frontale, di traino. Chiudere infine le estremità delle guide rimaste aperte.

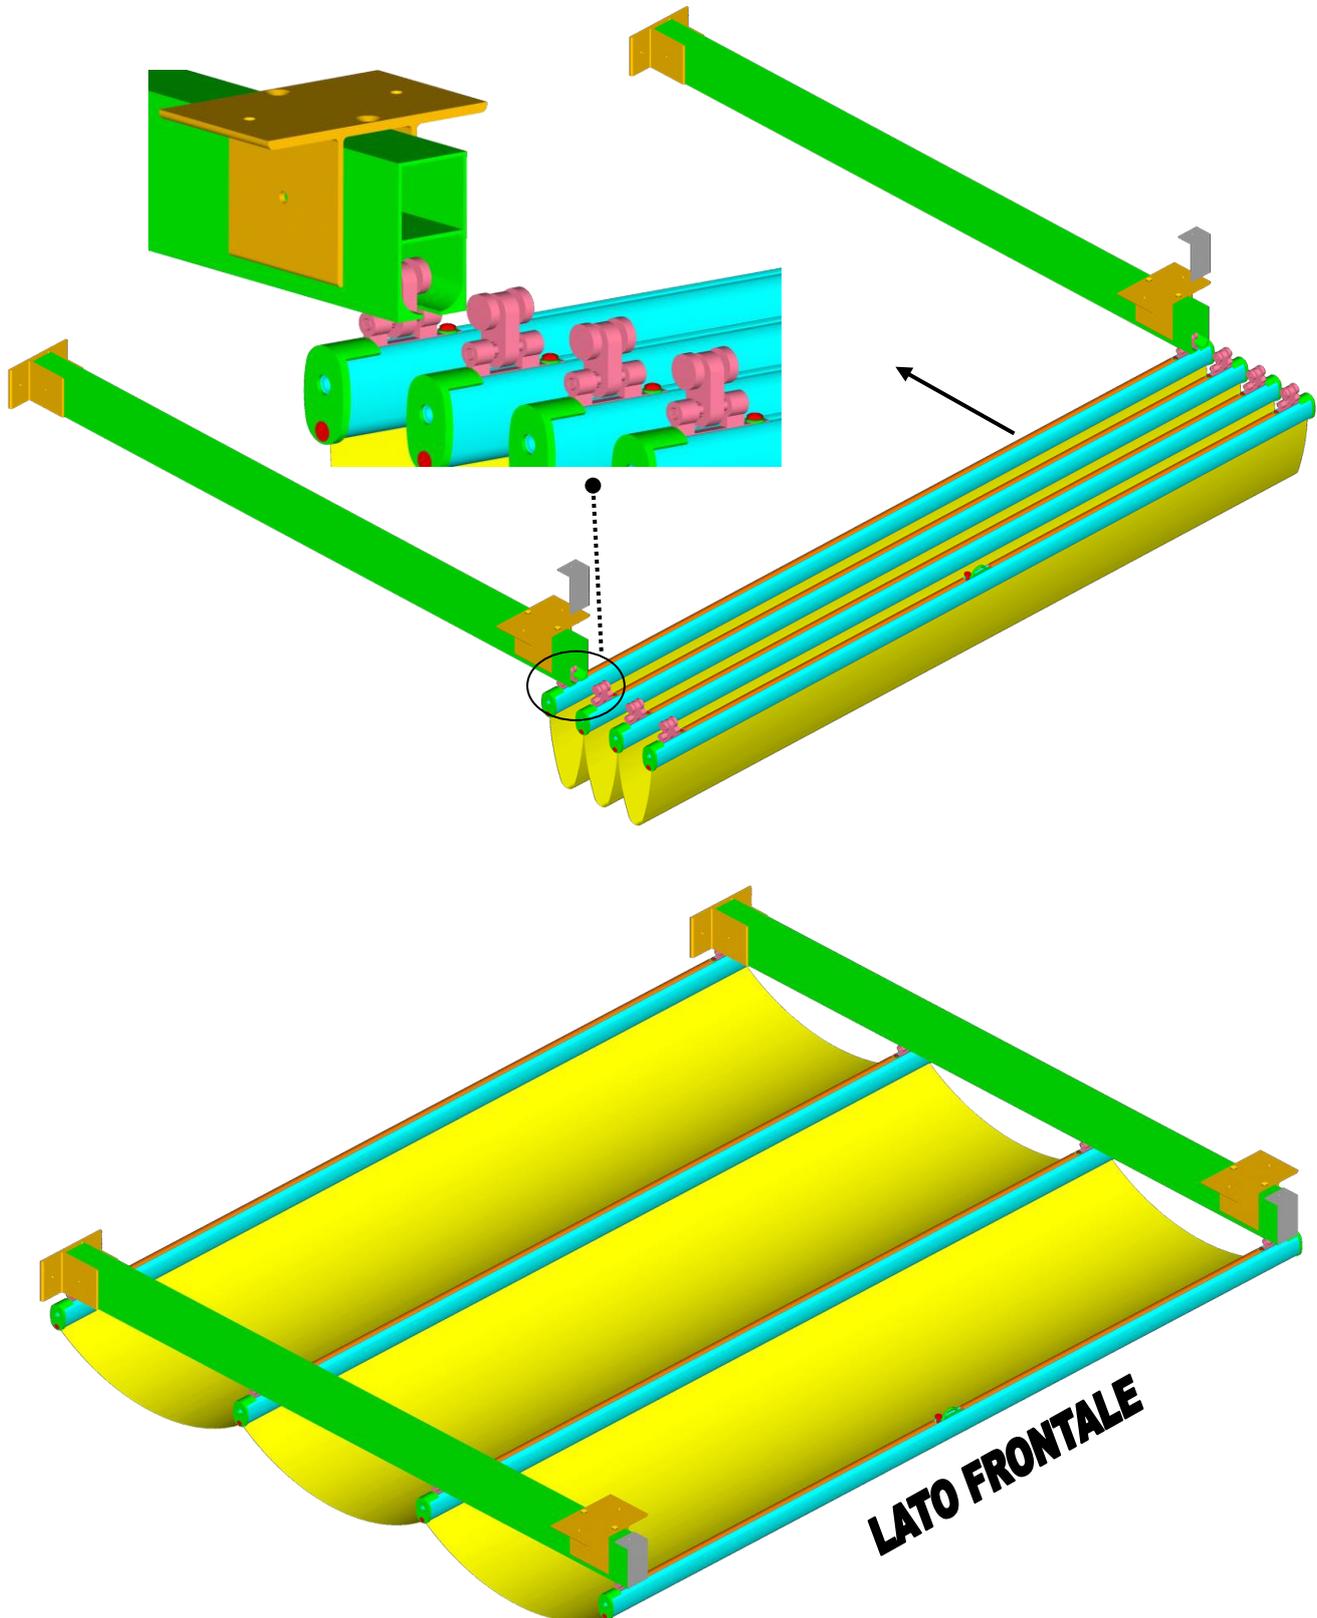

3) - Installazione del cavo.

Fissare, nelle posizioni indicate, a parete, sopra le ovaline, le carrucole di rinvio "B", "C", "D" tramite le viti autofilettanti 6x50 e i tasselli. Inserire il cavo, circa in mezzeria, nella puleggia "A". Passare il cavo nelle carrucole di rinvio "B" e "C". Giunti alla carrucola "C" far passare un estremo del cavo nel rinvio "D" e annodarlo alla piastrina d'ancoraggio "E". Portare, l'altro estremo del cavo, dalla carrucola di rinvio "C", direttamente alla piastrina d'ancoraggio "E", annodandolo. Fissare a parete, come precedente, la carrucola di rinvio "A" mantenendo il cavo leggermente tensionato. Prestare attenzione che i cavi scorrano liberamente e non siano intrecciati.

