


# PENSILINA

## ISTRUZIONI INSTALLAZIONE TENDA

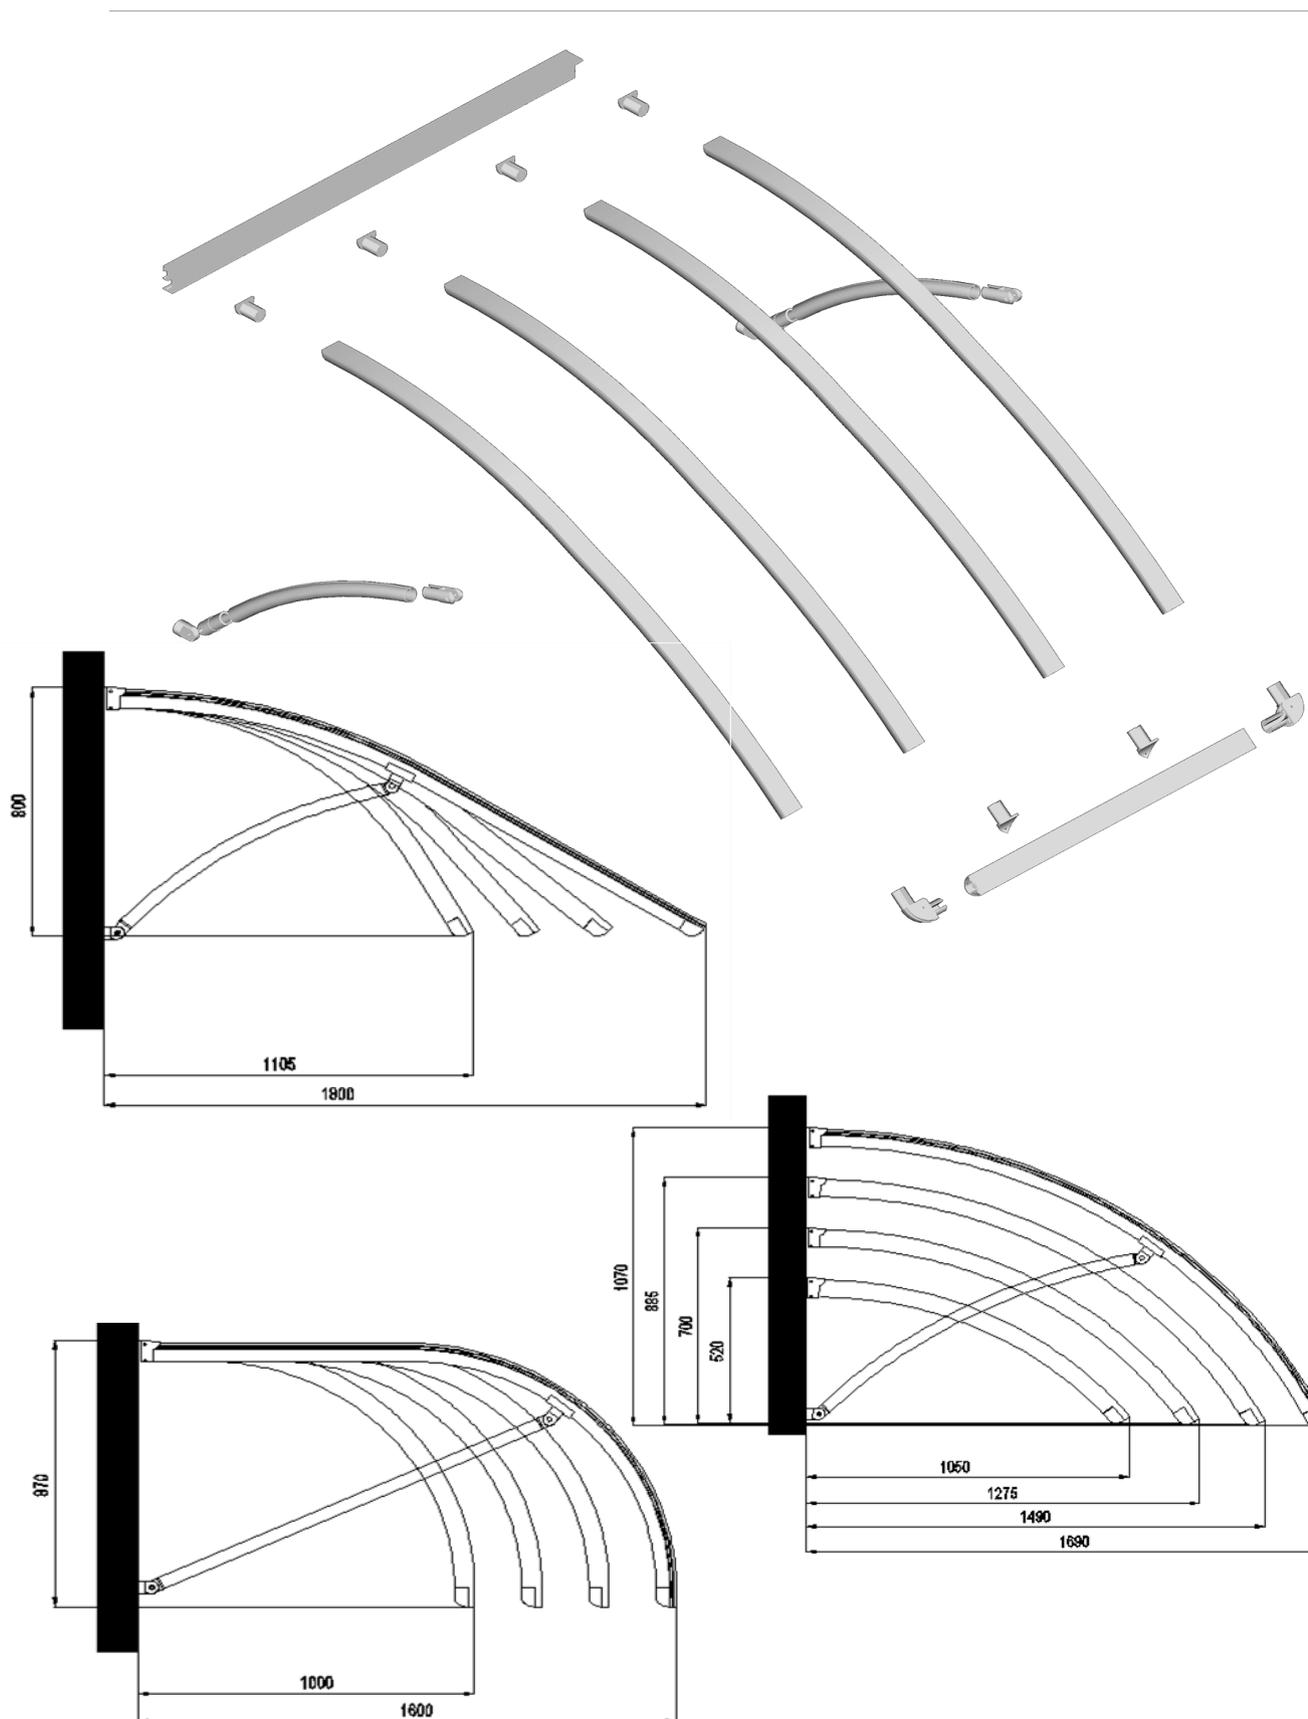

### 1) - Messa in opera del modello PENSILINA LUX

Fissare a parete i supporti, tramite i tasselli M8 x 28 in ottone con viti T.E. M8 x 60 (1,1) (da usarsi su calcestruzzo e materiali da costruzione pieni con buone caratteristiche meccaniche). Impegnare le piastrine ad "L", ai supporti con il dado esagonale M8 e rondella (1,2). Inserire la pensilina nella nicchia e alloggiare eliminando i giochi (1,3). Serrare i dadi esagonali M8 (1,4). Fissare, a parete, i braccetti tramite i tasselli M8 a barra filettata (1,5). Fissare i braccetti alle centine tramite i rivetti (1,6). Assicurare in ultimo la pensilina con la vite autofilettante 4,2x13 al supporto a muro (1,7).

N.B. In caso di fissaggi su murature vuote si consiglia l'utilizzo di ancorante chimico tipo: Hilti HIT-HY 20 o Fischer FIP C 700 ( o equivalenti) con retina e barra filettata. La scelta del tipo di tassello più idoneo o l'eventuale ancorante chimico devono essere valutati sul posto in base al tipo di muratura che si presenta. Si deve tenere conto di numerose varianti quali: stato di conservazione, consistenza, compattezza, aspetto superficiale. Per ulteriori informazioni attenersi alle informazioni tecniche fornite dai produttori di sistemi di fissaggio.

**Non usare tasselli e viti con caratteristiche inferiori a quelle indicate.**

