


 BT Group ITALIAN OUTDOOR	Documento	Descrizione	Rev.	Data emissione
	2009/085	ISTRUZIONI INSTALLAZIONE MODELLO SOLARIUM R115-R116-R117	A	20 aprile 2009



ISTRUZIONI INSTALLAZIONE TENDA

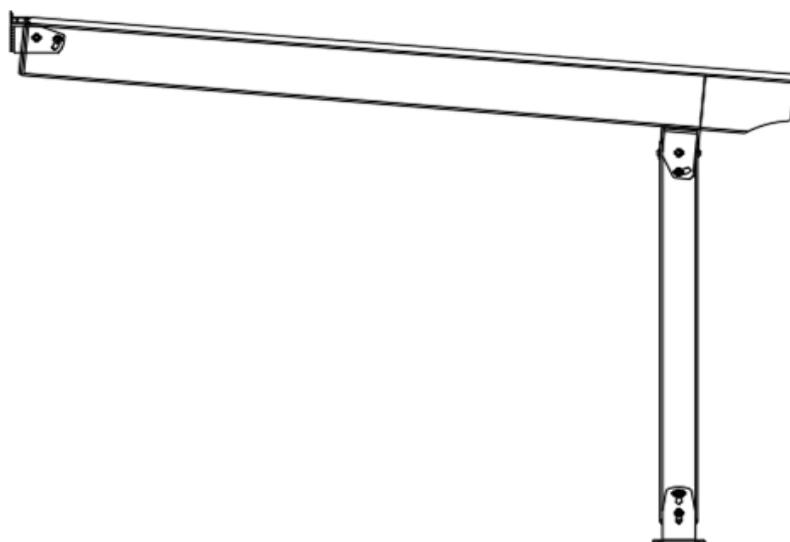

	Documento	Descrizione	Rev.	Data emissione
	2009/085	ISTRUZIONI INSTALLAZIONE MODELLO SOLARIUM R115-R116-R117	A	20 aprile 2009


1) Installazione a muro strutture fisse.

Fissare a muro le squadrette di attacco delle travi (1,1).

Girare ogni di 90° la piantana, già preinstallata sulle travi, e fissarla correttamente con le viti M10x12 T.B.C.E.(1,2).

Infine inserire il traverso frontale (1,3) tra le due travi serrandolo con viti M8x16 T.B.C.E.

Fissare le piantane a terra e controllare che la struttura sia in squadra.

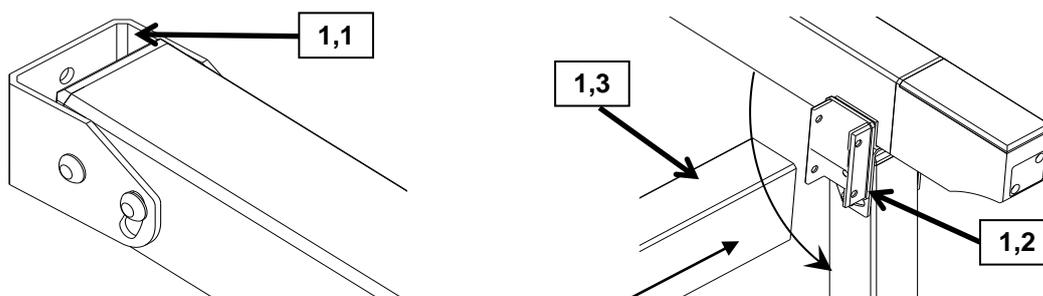

2) Installazione copertura in policarbonato o alveolare (solo R116-R117).

Fissare a muro, mediante tasselli, il profilo a "F" o il profilo a "C" a seconda del modello che da installare.

Il profilo a "F" per la R117 a copertura in policarbonato da 4mm (2,1).

Il profilo a "C" per la R116 a copertura in alveolare da 6mm (2,2).

Appoggiare le lastre (2,3) sulle travi, ed inserirle all'interno dei profili posti a muro, prestando attenzione a lasciare agio tra esse.

Applicare i profili muniti di guarnizione (2,4) fissandole con viti autoperforanti; infine applicare superiormente ad incastro i profili di copertura (2,5), come indicato nella sezione sotto.

