
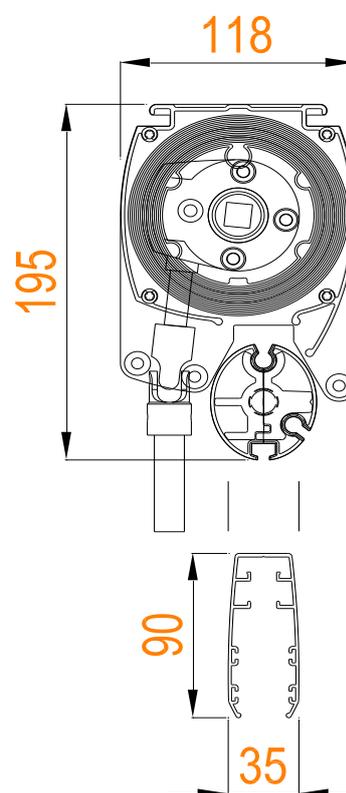


AIR-STOP

ISTRUZIONI INSTALLAZIONE TENDA

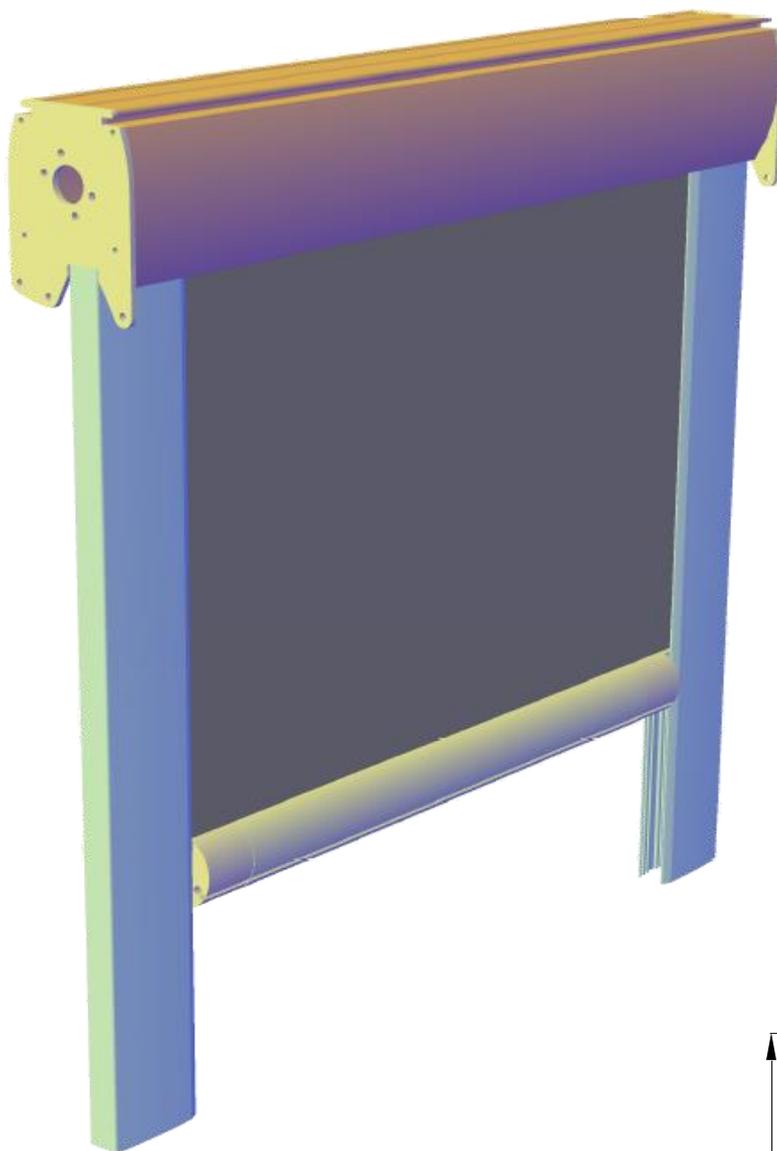


	Documento	Descrizione	Rev.	Data emissione
	2010 / 097	ISTRUZIONI INSTALLAZIONE AIR-STOP	A	11 gennaio 2010

1) Installazione del cassonetto. INSTALLAZIONE IN VANO

Inserire la struttura in vano (1,1), posizionandola correttamente in squadra.
Utilizzare i tasselli con vite testa svasata 4x40 (1,2) per assicurare la struttura al vano.

Non usare tasselli e viti con caratteristiche inferiori a quelle indicate.

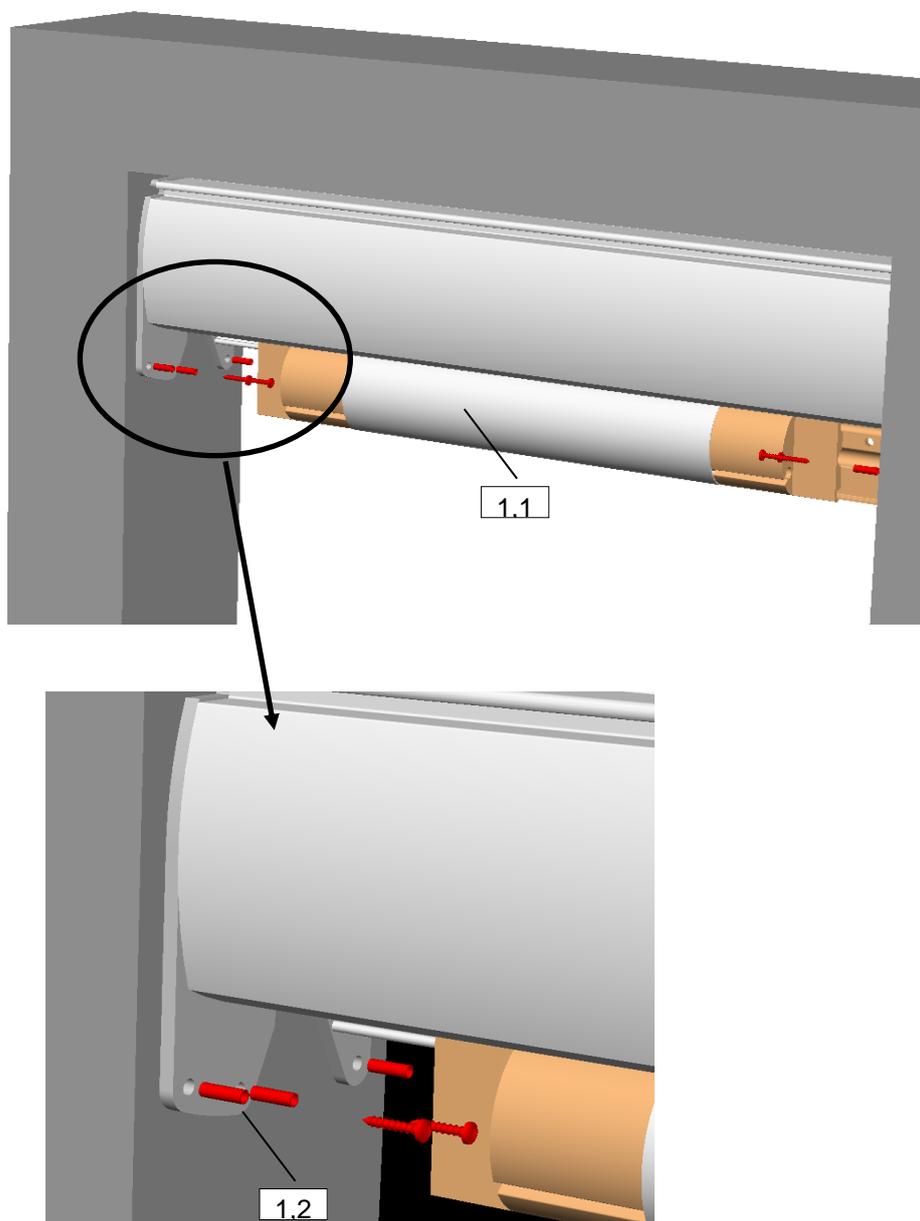

	Documento	Descrizione	Rev.	Data emissione
	2010 / 097	ISTRUZIONI INSTALLAZIONE AIR-STOP	A	11 gennaio 2010

2) Fissaggio guide:

Inserire all'interno delle guide (2,1) la piastrina di bloccaggio terminale (2,2) e fissarla nella posizione desiderata tramite grano da M6.

Fissare a parete le guide verificando il corretto allineamento tramite tasselli Ø6 e viti autofilettanti.

Far scorrere il gruppo terminale (2,3) nelle apposite camere del profilo guida (2,4).

Assicurarsi che il terminale sia in posizione orizzontale e se necessario regolare l'altezza delle piastrine (2,2)

