


**ISTRUZIONI INSTALLAZIONE TENDA**

# T11 - T12 - T14 - T31 - T41 SPRING

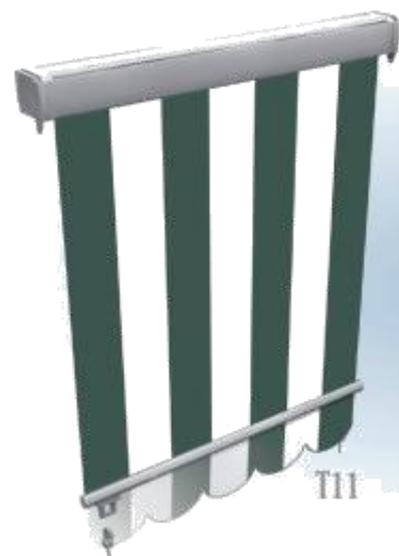

	Documento	Descrizione	Rev.	Data emissione
	2007 / 069	ISTRUZIONI INSTALLAZIONE <b>TENDE SPRING</b>	A	19 giugno 2007

## 1) Installazione del cassonetto.

### INSTALLAZIONE IN VANO


Inserire la struttura in vano, posizionandola correttamente in squadra, aiutandosi con il sistema autoportante e autocentrante. **Verificare sempre che il sistema autoportante e autocentrante sia in funzione e si lavori in condizioni di sicurezza.** Utilizzare i tasselli con vite testa svasata 4x40 (1,1) per assicurare la struttura al vano.

### INSTALLAZIONE PARETE O SOFFITTO (OPTIONAL)

Fissare, ben allineate, a parete o soffitto, le piastrine di supporto, utilizzando le viti testa svasata 4x40 (1,2). Inserire il cassonetto nelle alette (A) delle piastrine, e facendolo ruotare farlo scattare nelle alette (B).

Verificarne la corretta tenuta. Per sganciare le stesse agire sulle alette (B) tramite cacciavite.




**N.B. La scelta del tipo di tassello più idoneo o l'eventuale ancorante chimico devono essere valutati sul posto in base al tipo di muratura che si presenta. Si deve tenere conto di numerose varianti quali: stato di conservazione, consistenza, compattezza, aspetto superficiale. Per ulteriori informazioni attenersi alle informazioni tecniche fornite dai produttori di sistemi di fissaggio. Non usare tasselli e viti con caratteristiche inferiori a quelle indicate.**

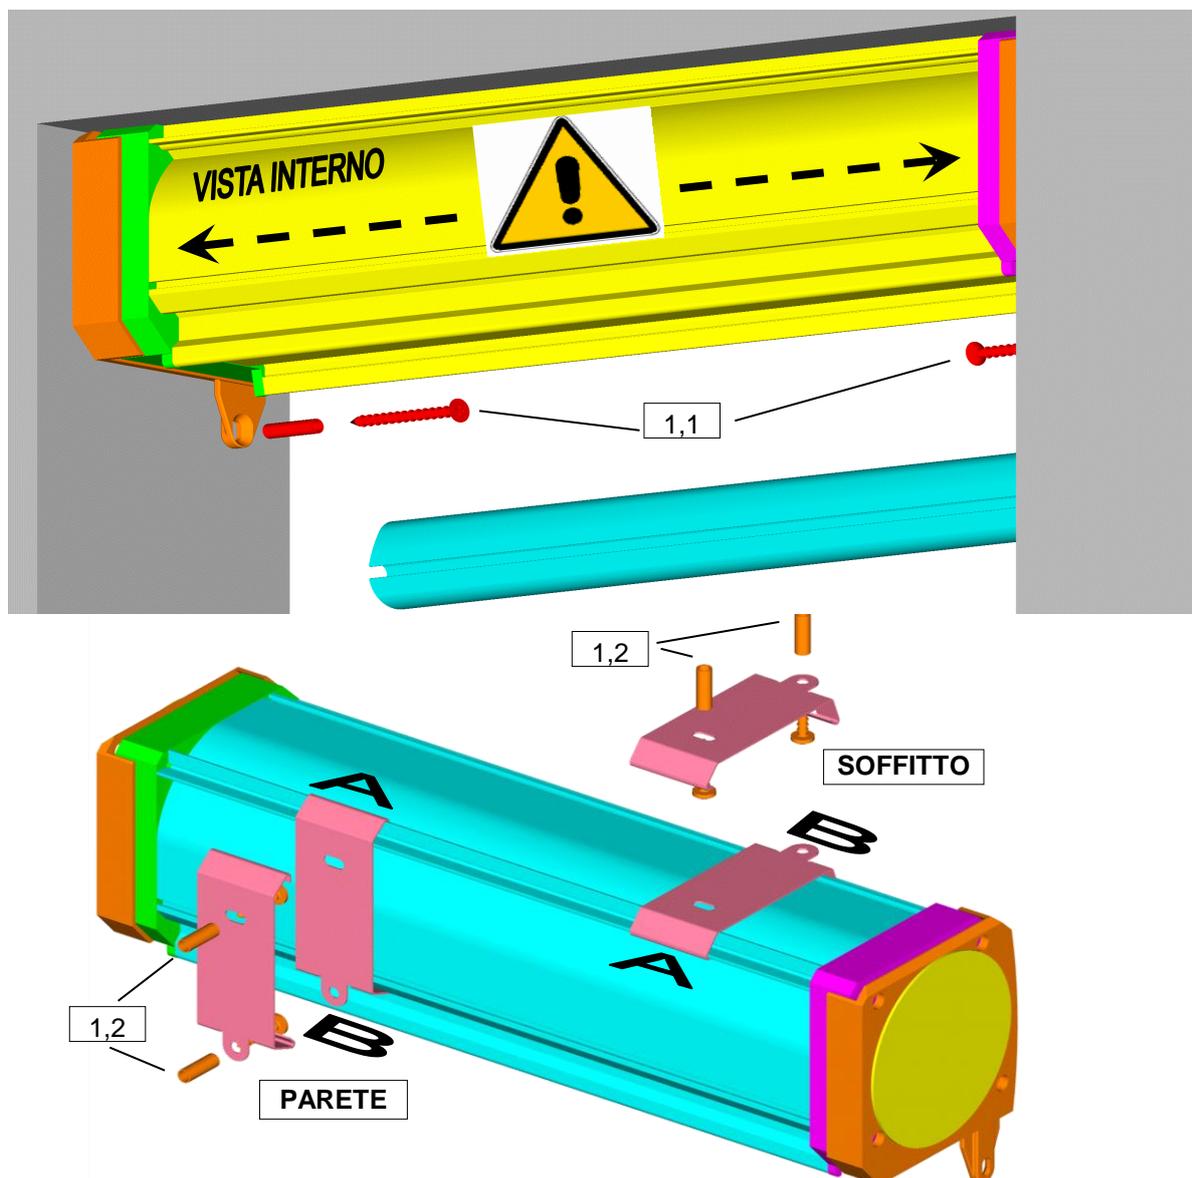

	Documento	Descrizione	Rev.	Data emissione
	2007 / 069	ISTRUZIONI INSTALLAZIONE <b>TENDE SPRING</b>	A	19 giugno 2007

## 2) Messa in opera del modello T11 SPRING


Fissare alle due estremità del profilo terminale i relativi tappi serrando le viti autofilettanti testa svasata 4x40 (2,1) per il telo e per la mantovana. Fissare su davanzale i tasselli a gancio (2,2) alle rispettive posizioni e installare sul profilo terminale (vedi schema) con vite auto perforante 3,9x19 gli appositi anelli in gomma di ancoraggio (2,3). Verificare che i gruppi di ancoraggio siano posizionati ad una distanza agevole allo sgancio. Fissare centralmente al profilo terminale il cordino di movimentazione annodato a mo di cappio (2,4) con vite auto perforante 3,9x19.

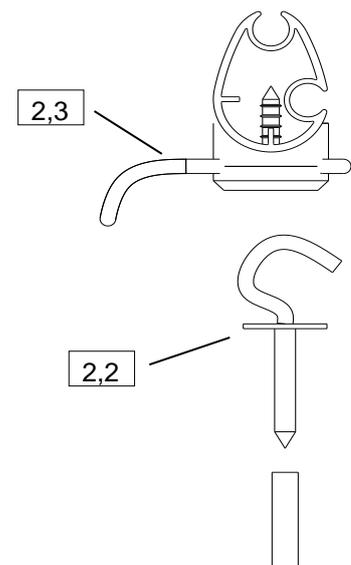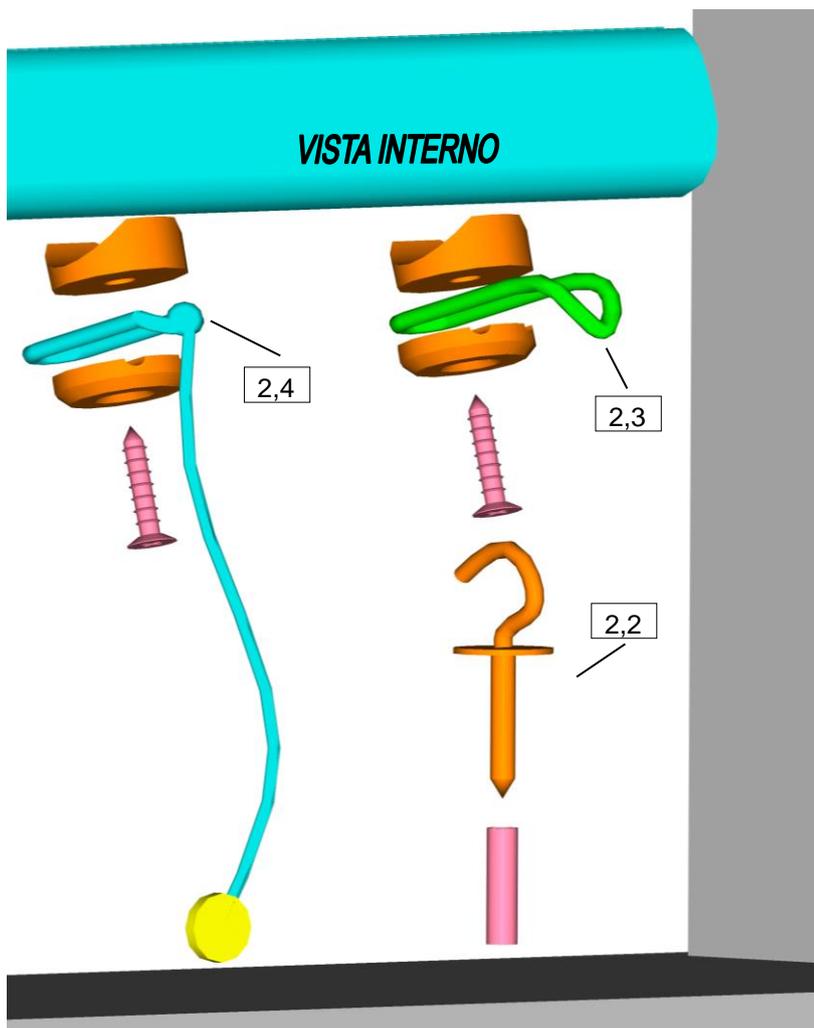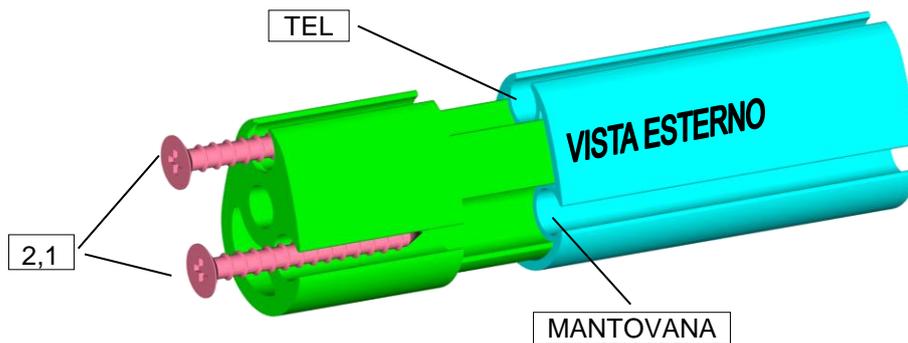

	Documento	Descrizione	Rev.	Data emissione
	2007 / 069	ISTRUZIONI INSTALLAZIONE <b>TENDE SPRING</b>	A	19 giugno 2007

### 3) Messa in opera del modello T12 SPRING


Fissare alle due estremità del profilo terminale i relativi tappi serrando le viti autofilettanti testa svasata 4x40 (3,1) per il telo e per la mantovana. Inserire ogni pattino di scorrimento (3,2) del profilo terminale nei profili guida (3,3). Predisporre inoltre ogni profilo guida di relativo piedino (3,4) da fissare a parete con vite testa svasata 4x40 e tassello (3,5) e blocchetto di fermo (3,6) da regolare all'altezza desiderata serrando adeguatamente mediante il grano M5 (3,7). Se necessario fissare a muro le guide con silicone, o in mezzeria, tramite tassello con vite a testa svasata rigorosamente inox (3,8). Per quest'ultima svasare bene il profilo guida al fine di permettere il corretto scorrimento del profilo terminale.

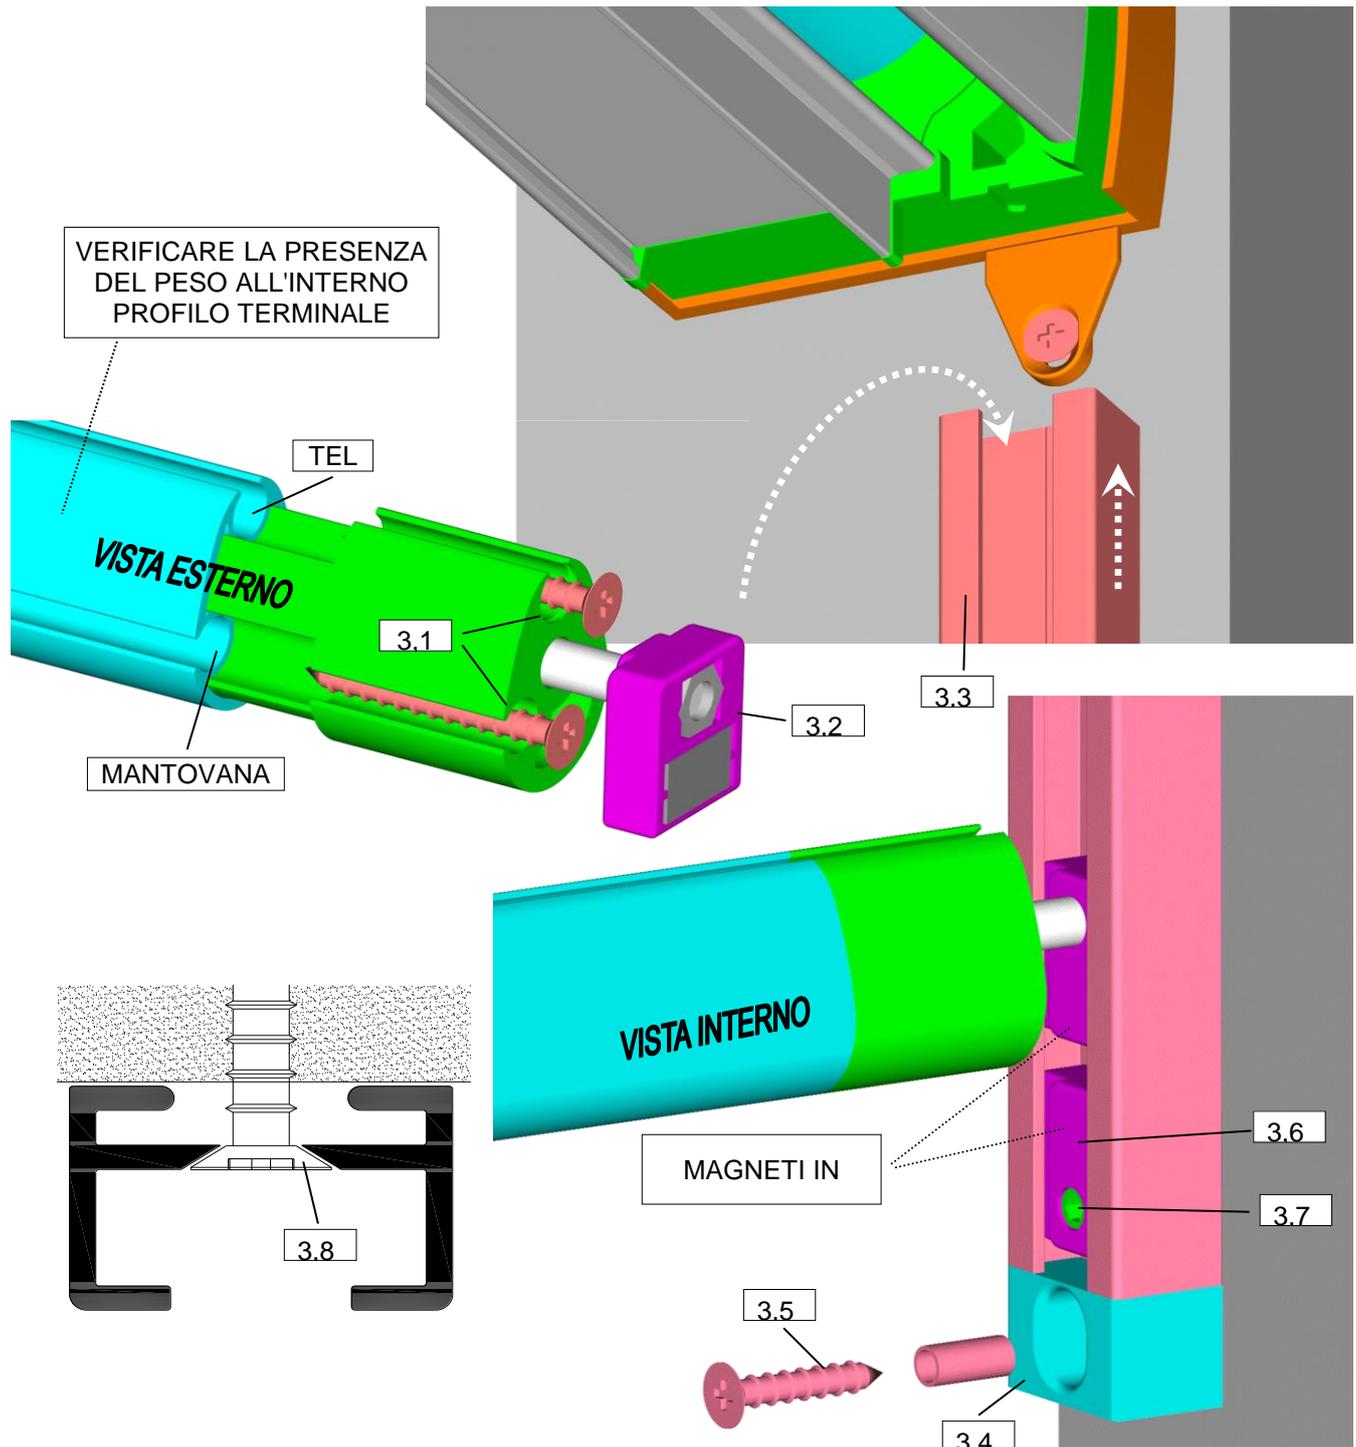

	Documento	Descrizione	Rev.	Data emissione
	2007 / 069	ISTRUZIONI INSTALLAZIONE <b>TENDE SPRING</b>	A	19 giugno 2007

#### 4) Messa in opera del modello T14 SPRING


Fissare alle due estremità del profilo terminale i relativi tappi serrando le viti autofilettanti testa svasata 4x40 (4,1) per il telo e per la mantovana. Inserire nel foro dei perni di scorrimento (4,2) il rispettivo cavo. Richiamare il cavo al fine di portare in sede il nottolino di bloccaggio (4,3). Posizionare il gruppo tirante inferiore, fissandolo a parete (4,6) o pavimento (4,7) con vite testa cilindrica 3,9x32 e tassello. Bloccare agli estremi il cavo agendo sul nottolino (4,3) e sul grano M5 (4,8). Avvitare, con cautela, il dado M5 (4,9), tenendo fermo il tirante, mediante una chiave a brugola nel foro (4,10), al fine di tensionare leggermente il cavo. Serrare il controdado superiore (4,11).

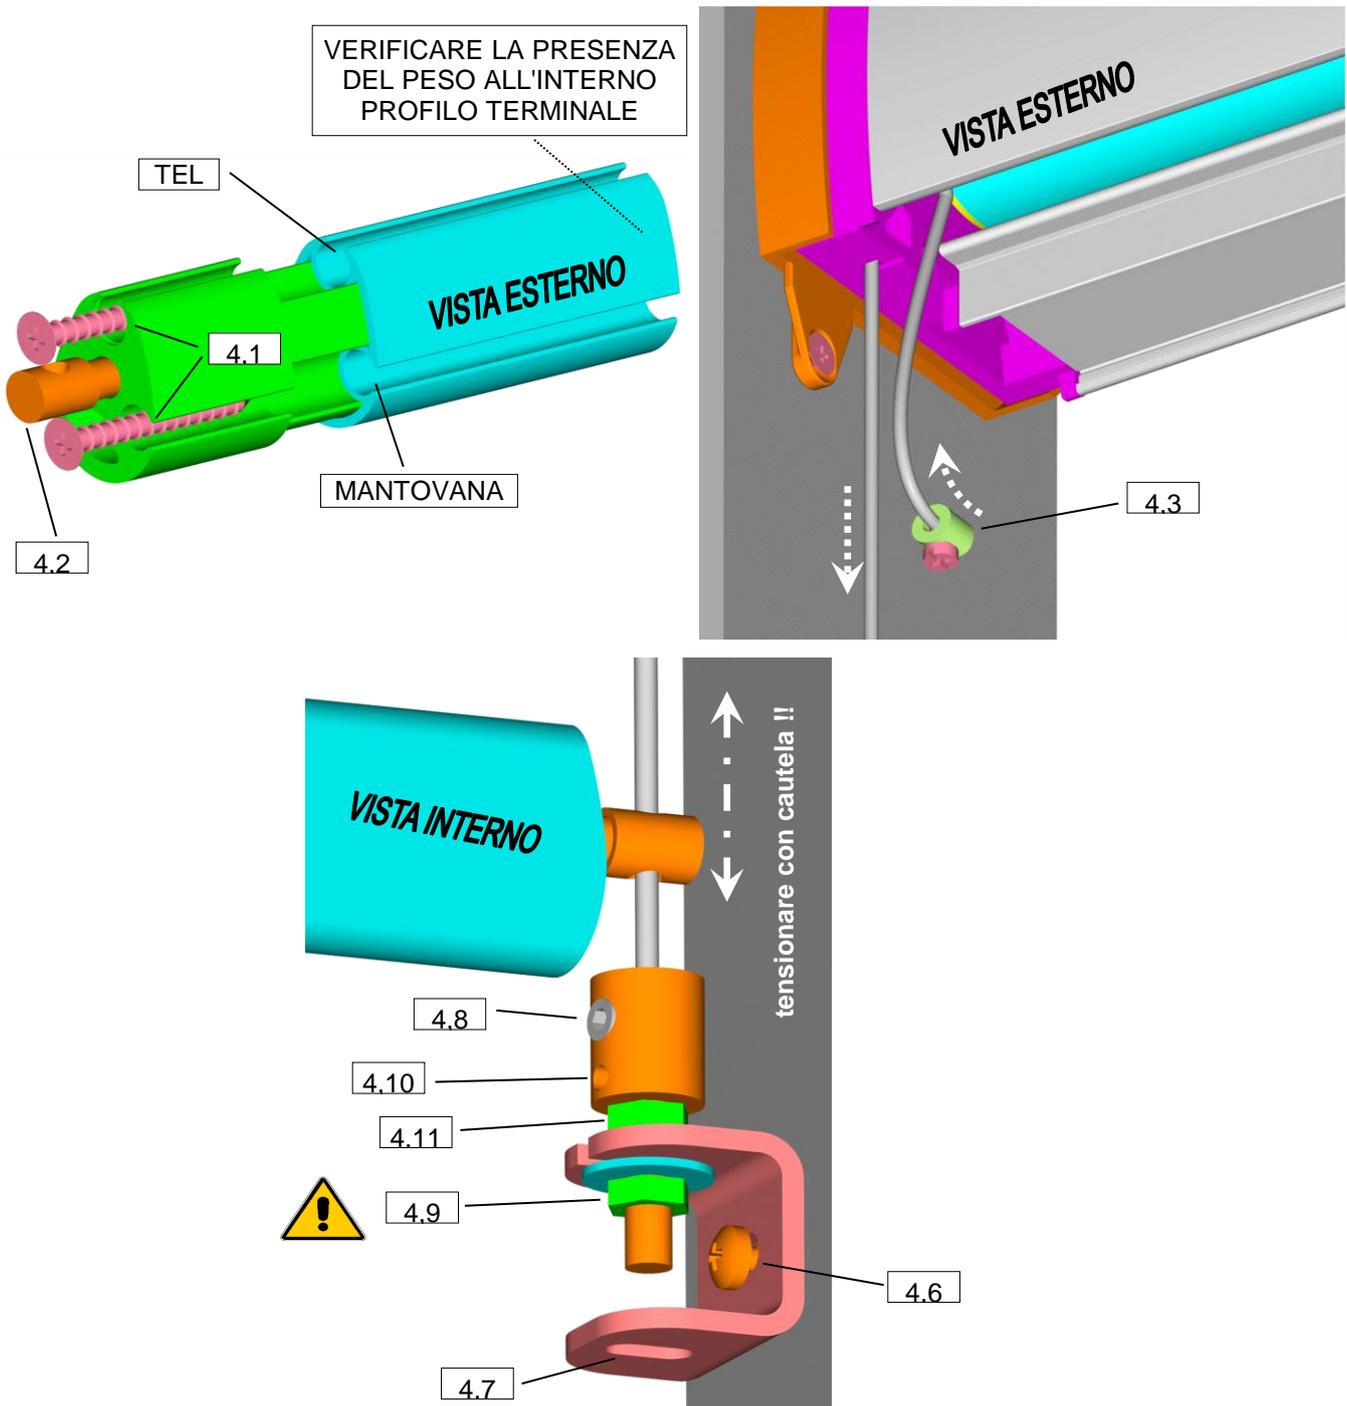

	Documento	Descrizione	Rev.	Data emissione
	2007 / 069	ISTRUZIONI INSTALLAZIONE <b>TENDE SPRING</b>	A	19 giugno 2007

### 5) Messa in opera del modello T31 SPRING

Fissare alle due estremità del profilo terminale i relativi tappi serrando le viti autofilettanti testa svasata 4x40 (5,1) per il telo e per la mantovana. Assicurare il profilo terminale ai tappi tramite rivetto 3,2x7. Richiamare il telo affinché la tenda sia in posizione di chiusura, portando il profilo terminale ad almeno più di 5mm dal profilo cassonetto, per permettere, poi la corretta movimentazione dei braccetti. Fissare a parete, ben allineati, i supporti braccetto (5,2), tramite le viti con testa svasata 4x40 e tasselli.

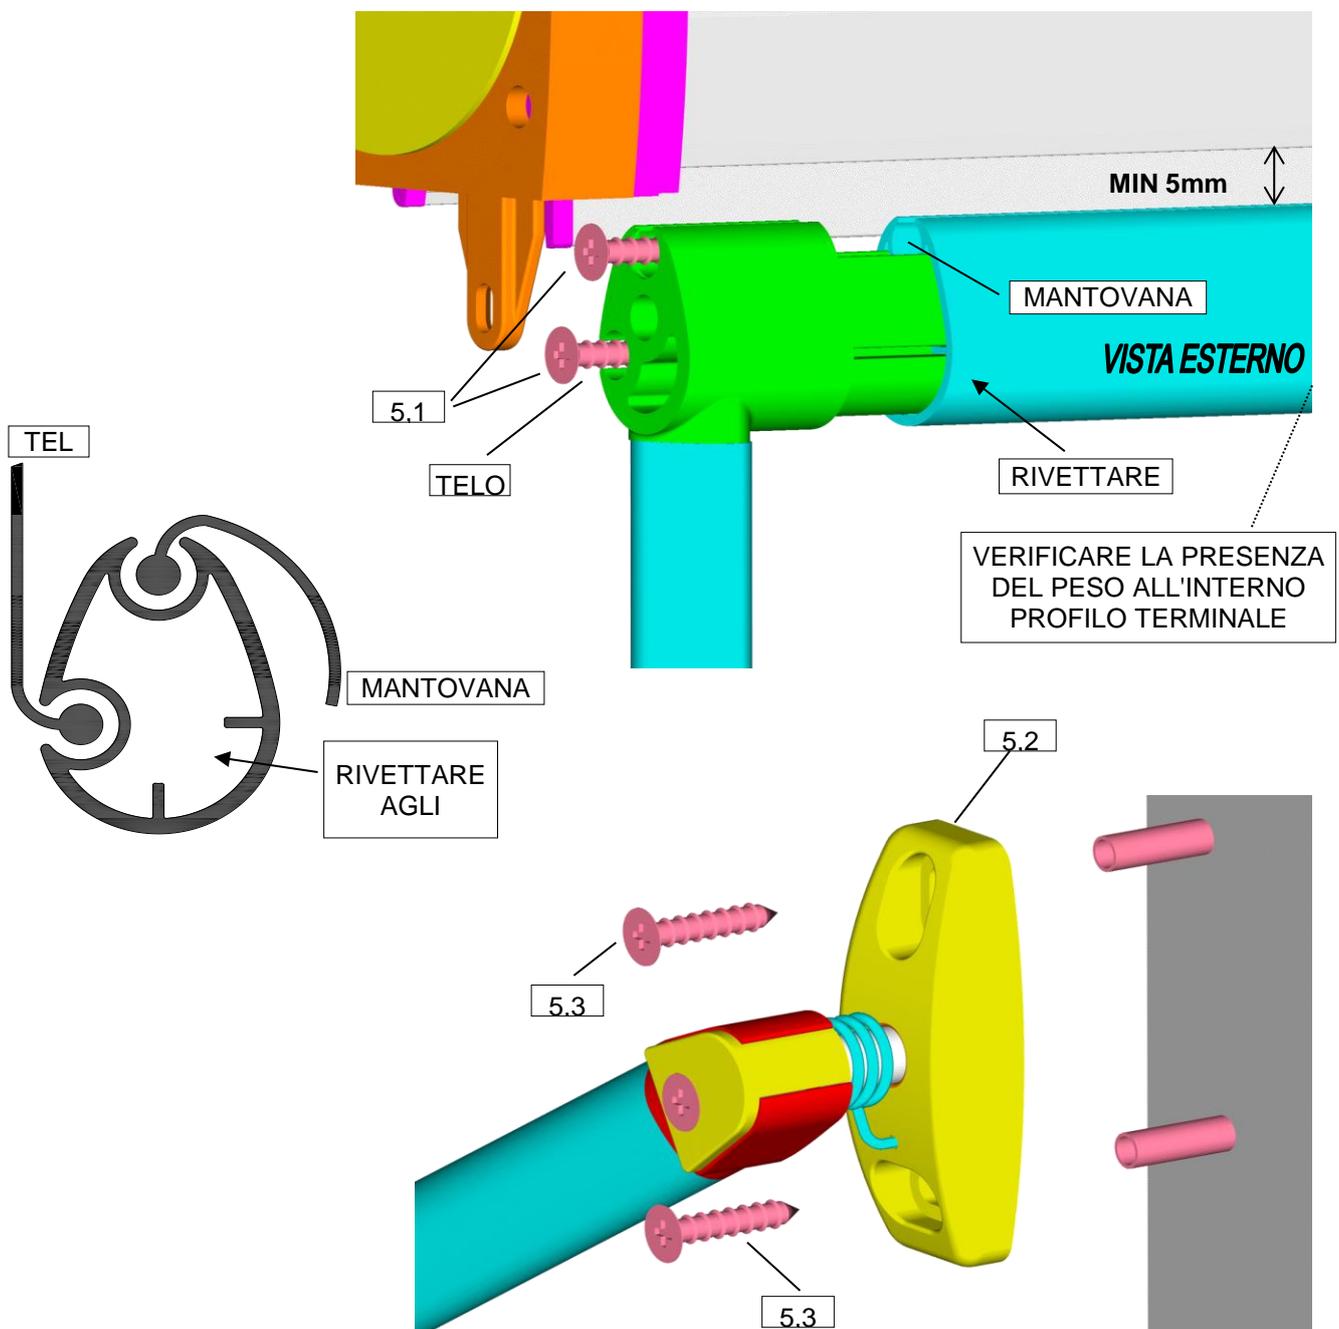

	Documento	Descrizione	Rev.	Data emissione
	2007 / 069	ISTRUZIONI INSTALLAZIONE <b>TENDE SPRING</b>	A	19 giugno 2007

### 6) Messa in opera del modello T41 SPRING

Fissare alle due estremità del profilo terminale i relativi tappi serrando le viti autofilettanti testa svasata 4x40 (6,1) per il telo e per la mantovana. Assicurare il profilo terminale ai tappi tramite rivetto 3,2x7. Innestare nei relativi tappi (6,2) il profilo frangivento (6,3). Inserire i braccetti completi (6,4) nei profili guida (6,5). Predisporre inoltre ogni profilo guida di relativo piedino (6,6) da fissare a parete con vite testa svasata 4x40 e tassello (6,7) e blocchetto di fermo (6,8) da regolare all'altezza desiderata serrando adeguatamente mediante il grano M5 (6,9).

