


	Documento	Descrizione	Rev.	Data emissione
	2010 / 103	ISTRUZIONI INSTALLAZIONE ZIP TEC	A	14 luglio 2010

ZIP TEC

ISTRUZIONI INSTALLAZIONE TENDA

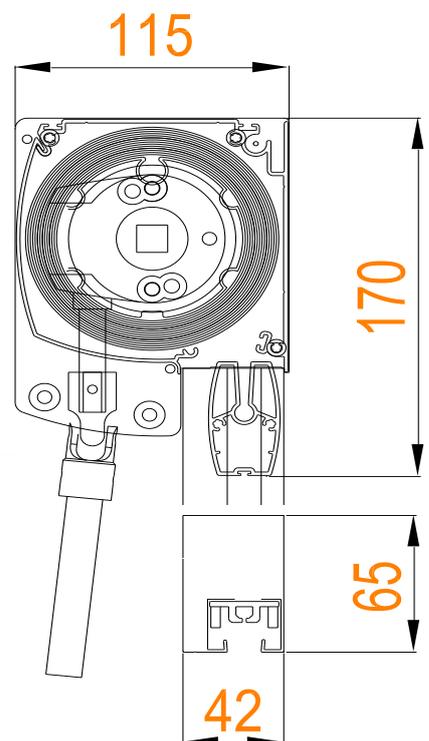

	Documento	Descrizione	Rev.	Data emissione
	2010 / 103	ISTRUZIONI INSTALLAZIONE ZIP TEC	A	14 luglio 2010

1) Installazione del cassonetto.

INSTALLAZIONE A SOFFITTO o A PARETE.

Sganciare il semicassonetto inferiore (1,1), svitando le bussole A e B. Sfilare il rullo col telo avvolto dal cassonetto, disimpegnando la copiglia di sicurezza, e quindi fissare il semicassonetto portante al muro (1,2), sfruttando le apposite sedi presenti nel cassonetto.

Infilare il rullo e richiudere il semicassonetto inferiore. **Prestare attenzione che le viti di fissaggio del cassonetto non vadano ad interferire con l'avvolgimento del telo (verificare la planarità della parete di supporto, altrimenti livellare adeguatamente).**


INSTALLAZIONE SPALLINA.

Inserire la struttura nel vano posizionandola correttamente in squadra.

Utilizzare i tasselli con vite testa svasata 4x40 per assicurare la struttura al vano. Per strutture di larghezza superiore a 350cm è consigliato il fissaggio tramite tasselli in mezzzeria del cassonetto.

Non usare tasselli e viti con caratteristiche inferiori a quelle indicate.

Il semicassonetto inferiore deve essere sganciato inoltre per effettuare regolazioni dei finecorsa, per tende motorizzate, e per eventuali ispezioni.

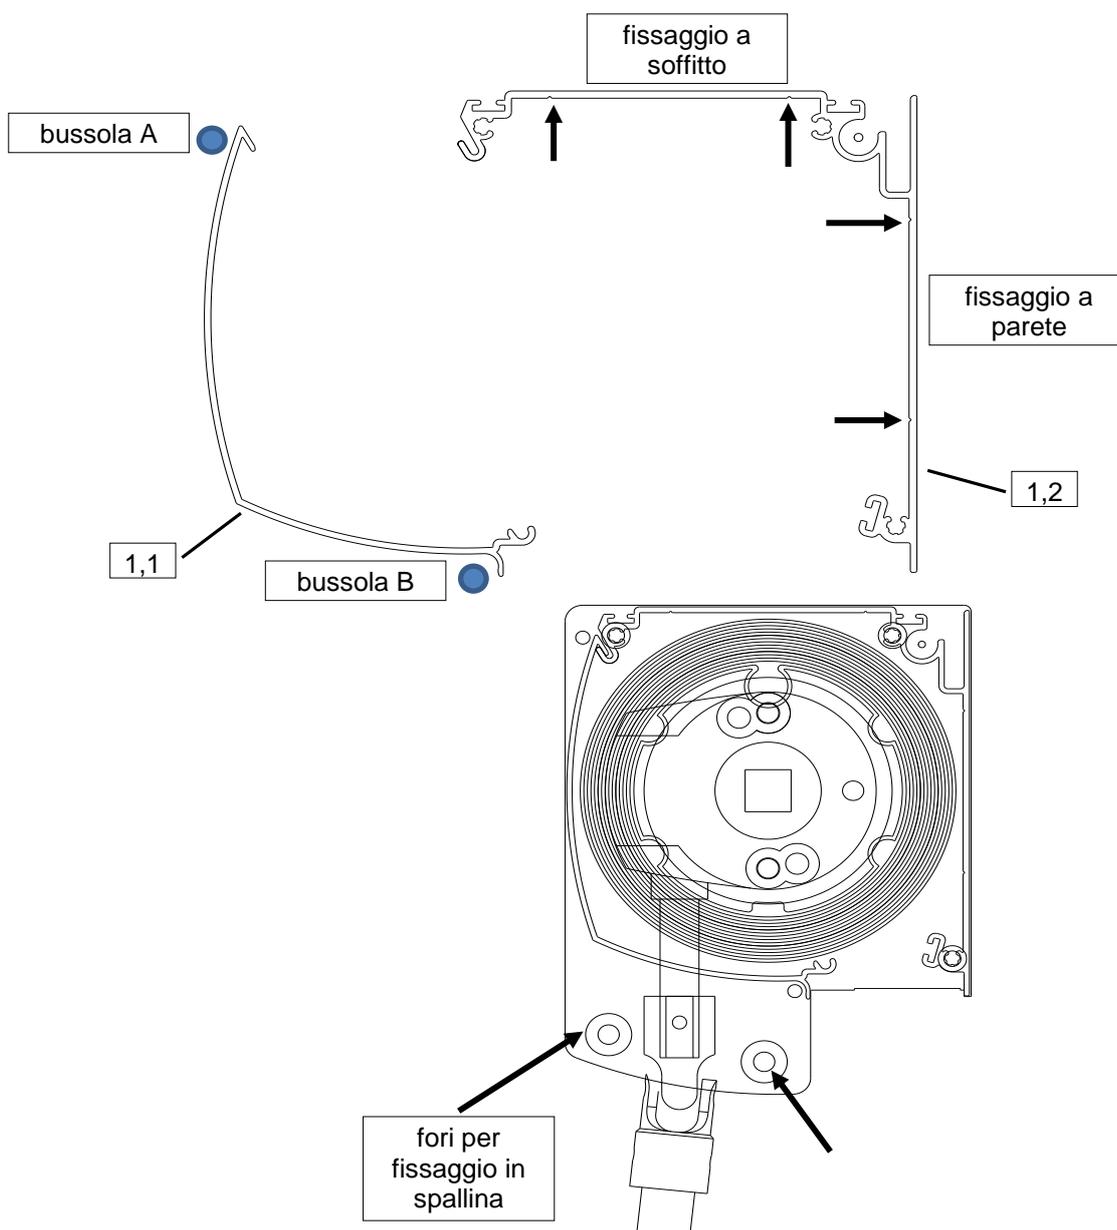

	Documento	Descrizione	Rev.	Data emissione
	2010 / 103	ISTRUZIONI INSTALLAZIONE ZIP TEC	A	14 luglio 2010

2) Fissaggio guide:





Fissare in spallina il profilo guida (2,1).

Appoggiare il profilo scorri-zip in plastica nella sede della guida.

Prestare attenzione a tenere il profilo scorri-zip con la sede sagomata a forma di "V" verso l'alto (2,2).

Far scorrere il gruppo terminale (2,3) nello scorri-zip (2,4), impegnando quest'ultimo nella sede del tappo superiore guida (2,5).

Verificare il corretto centraggio del telo facendogli compiere una manovra completa di discesa e di salita accompagnandolo manualmente.

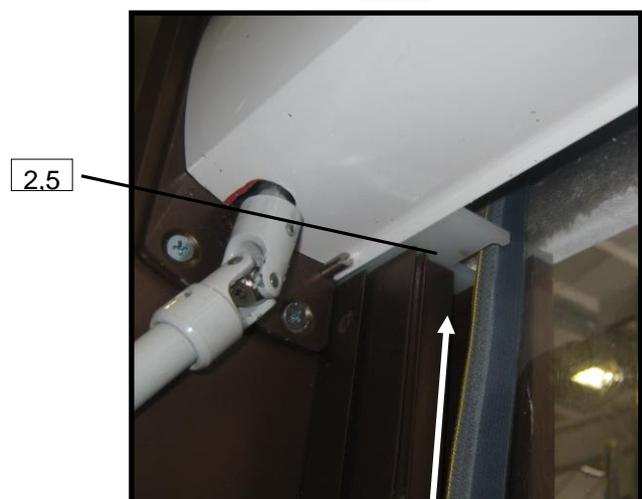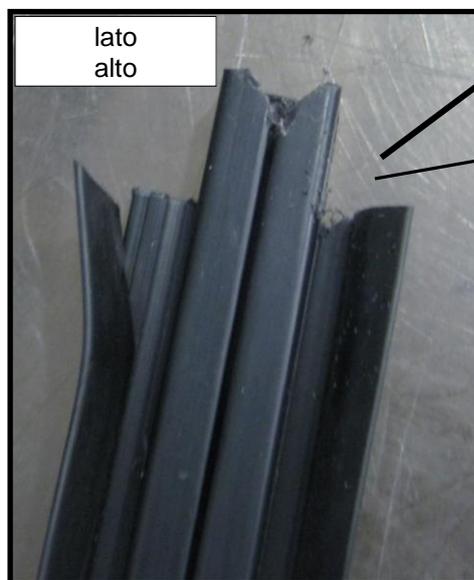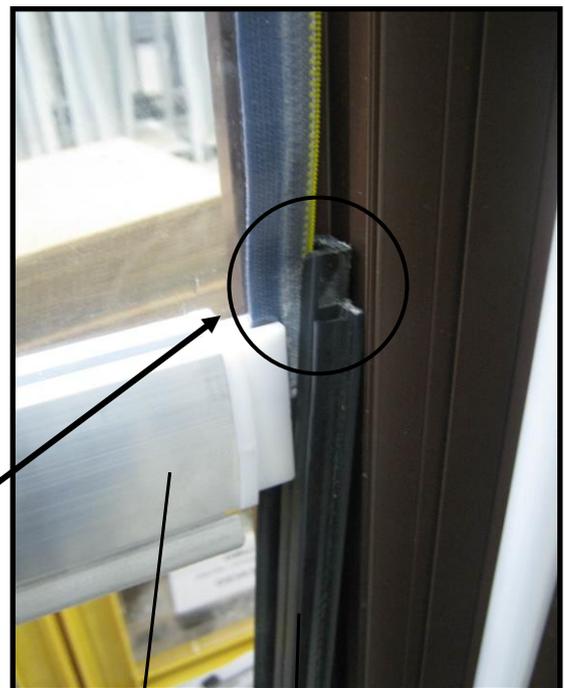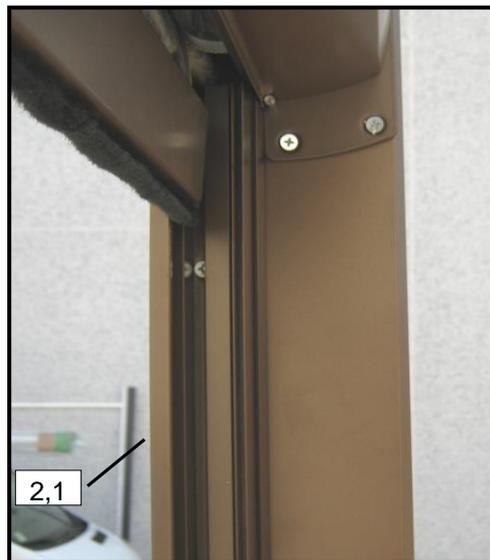


	Documento	Descrizione	Rev.	Data emissione
	2010 / 103	ISTRUZIONI INSTALLAZIONE ZIP TEC	A	14 luglio 2010

3) Chiusura guide:

Infine applicare il carter di copertura della guida (3,1) serrandolo alla stessa tramite i fori presenti mediante le viti T.C.E.I. M4x25 (3,2) in dotazione.

A montaggio ultimato verificare ulteriormente il corretto scorrimento del telo.

Per i teli in PVC cristal, è consigliata una prima apertura distesa consecutiva per almeno 24 ore.

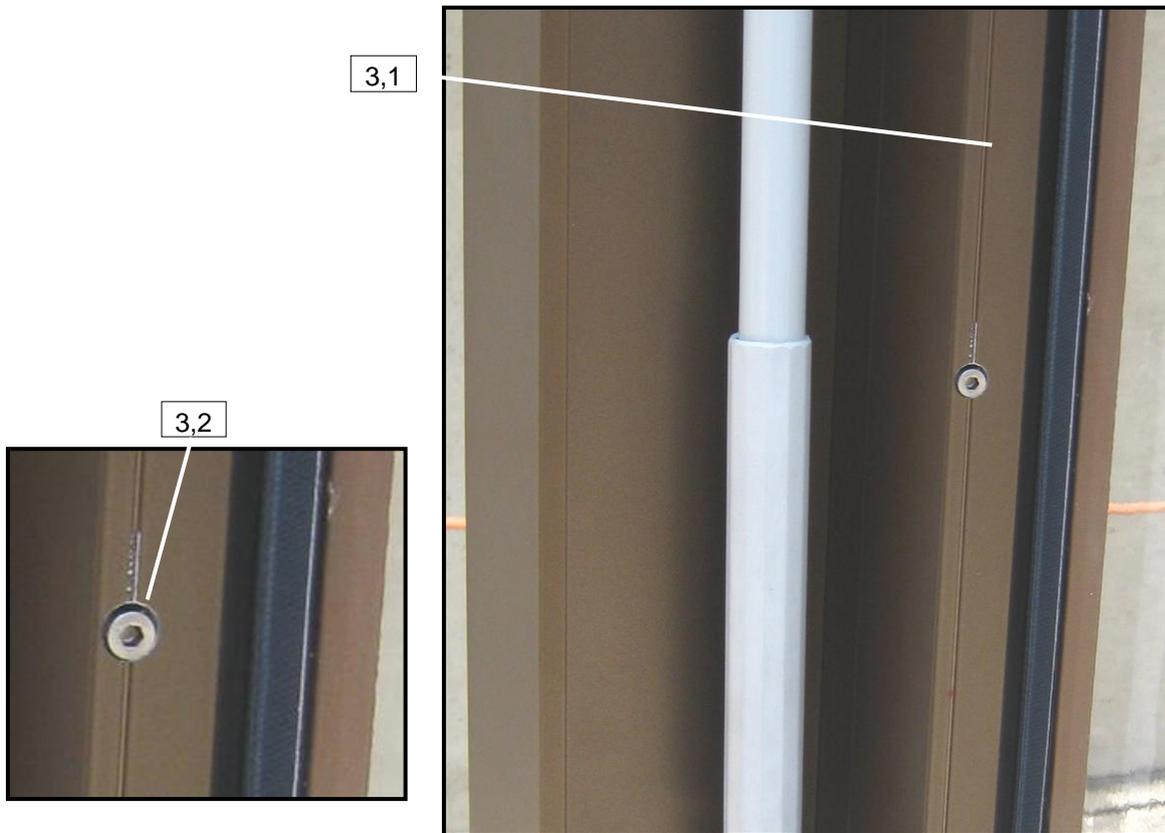

sezione guida zip

